


ASRH230D TEMPORIZADOR PROGRAMABLE SEMANAL



Diagrama de conexión:

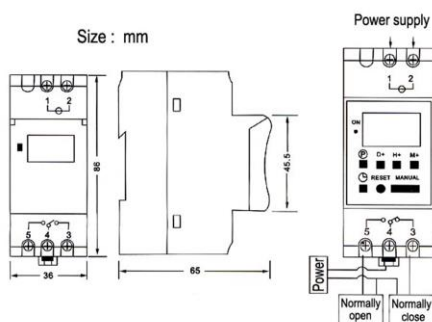

o Instalación en carril DIN:

- Pre ajustado una semana antes.
- Interruptor electrónico digital con programas diarios.
- Programas de repetición 16 ajustes, y sobrecarga manual.
- Batería de litio.
- Corrección automática del error de tiempo ± 60 seg, semanal.

o Datos técnicos:

- Índice de voltaje: AC 220v 50/60 Hz.
- Límite de voltaje: AC 180V~250V.
- Histéresis: ≤ 1 segundo por día (25°).
- Cuenta regresiva: 1seg-99min 56seg.
- Operaciones encendido/apagado: 16 encendido y 16 apagado.
- Consumo: 2V (MAX).
- Capacidad de carga: Carga resistiva: 16A/250V AC.
- Carga de retraso: 10A/250V AC.
- Carga lámpara: 2000W.
- Display: LCD.
- Vida de servicio: Mecánico 10⁷.
- Eléctrico 10⁷.
- Peso aproximado: 120g.
- Temperatura ambiente: -10~+40°C

o Display.

1	P	Minutero
2	D+	Día
3	H+	Hora
4	M+	Minutos
5	o	Reloj
6	C	Reseteo
7	Manual	Manual

o Instrucciones de operación.

Para iniciar el interruptor: presione la tecla de reinicio, en la primera vez, si desea la hora actual, por favor presione "reloj" en la tarjeta, a continuación, presione D +, H +, M + para ajustar el número a la hora actual.

Paso	Tecla	Programación
1	Pulsa P	Ajuste 1 tiempo encendido (Display encendido)
2	Pulsa H+/M+	Ajustar horas y minutos
3	Pulsa D+	Para seleccionar la mismo cada día, o diferente hora cada día
4	Pulsa P	Ajuste 1 tiempo de apagado
5	Pulsa H+/M+	Ajuste de horas y minutos apagado
6	Pulsa D+	Si desea lo mismo todos los días, no necesita pulsar esta tecla
7	Repetir 2-6	Ajustar 2-16 tiempo activado/desactivado
8	Pulsa reloj	Finalizar

Si no requiere de 16 ajustes, pulsa reloj para finalizar.